

### OPIS

SR/NSDZ to skrzynki rozprężne do nawiewników szczelinowych NS/DZ. Pełni funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok.


Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane tylko w płaszczyźnie bocznej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

### KOD ZAMÓWIENIA

SR / NSDZ - 1000/22 - PZ - I

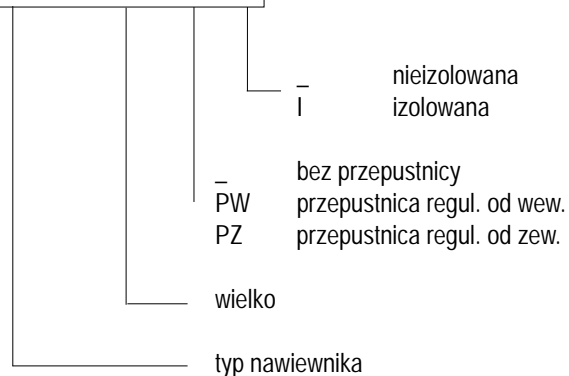

### STANDARDOWE WYMIARY

	1000/22	1000/44	1500/33	1500/66	2000/44	2000/88
A [mm]	50	90	50	90	50	90
B [mm]	1000	1000	1500	1500	2000	2000
C [mm]	52	92	52	92	52	92
D [mm]	1000	1000	1500	1500	2000	2000
H [mm]	260	290	260	290	260	290
Ød [mm]	1x98	1x123	1x98	1x123	2x98	2x123
i [mm]	100	115	100	115	100	115

### MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/NSDZ przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego. W tym celu należy w suficie wykonać otwór do zabudowy o wymiarach C x D dla danej wielkości nawiewnika. Umieścić w nim skrzynkę rozprężną zgodnie z rysunkiem 1. Następnie wsunąć płytę czołową nawiewnika na skrzynkę i zamocować z boków przy pomocy nitów lub wkrętów. Należy pamiętać o uszczelnieniu połączenia. Skrzynkę podciągnąć do góry i podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych (rysunek 2).

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

### MONTAŻ W STROPIE PODWIESZANYM

