


Разжимные ящики под вентиляционные головки NSO, NSO/P, NSO/CP

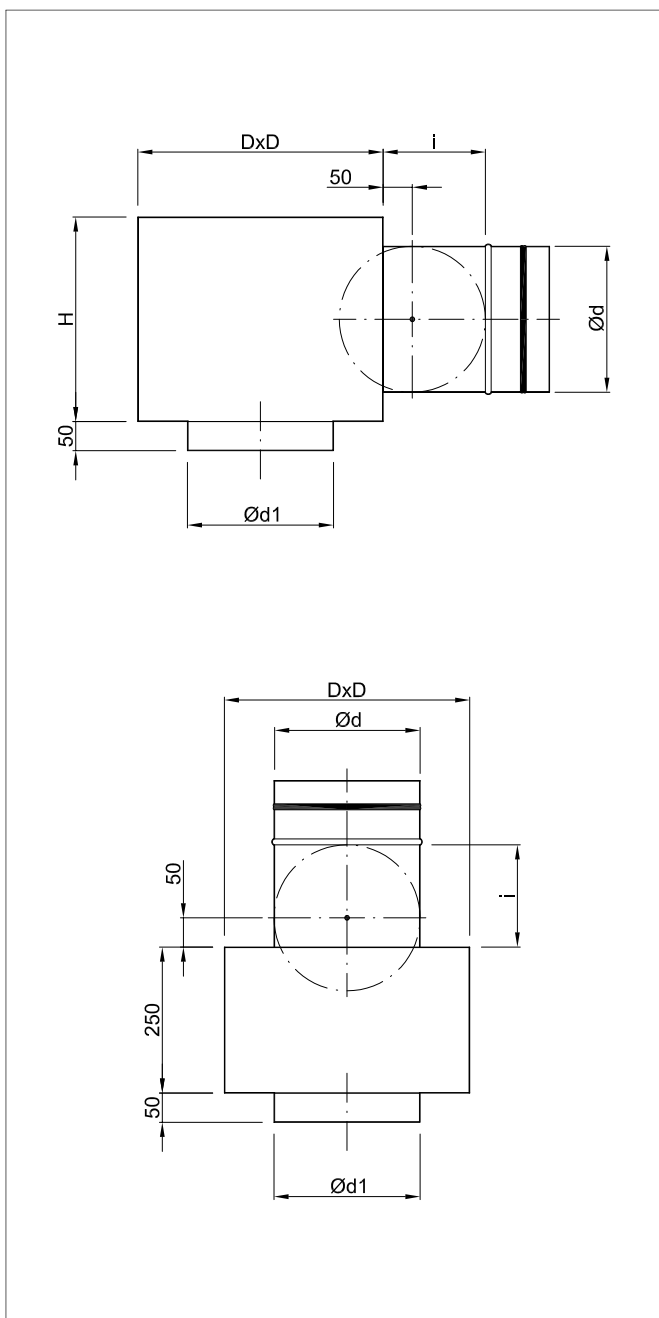

ОПИСАНИЕ

SR/NSO это разжимные ящики для вентиляционных головок NSO, NSO/P и NSO/CP. Они выполняют функцию элементов стабилизирующих поток воздуха и вызывают равномерный его приток на вентиляционную головку. Это тоже элементы, соединяющие анемостаты с вентиляционной установкой. Они изготовлены из оцинкованного листа, соединенного через ненагревательные соединения типа Clic-Clok.

Подключения ящиков к вентиляционной установке в боковой или верхней плоскости ящика.

Существует возможность изготовления ящиков внутренне изолированных термически и акустически каучуковым матом типа K-Flex.

По специальному заказу можем изготовить другие типы ящиков на основании рисунков поставленных заказчиком.

КОД ЗАКАЗА

SR / NSO - 200 - PZ - I - g

- b боковое подключение
- g верхнее подключение
- неизолированная
- I изолированная
- без дроссельного клапана
- PW дроссельный клапан регулированный изнутри
- PZ дроссельный клапан регулированный снаружи
- Величина
- Тип вентиляционной головки

Стандартные размеры

Величина	125	160	200	250	315	400
D [мм]	225	260	300	350	420	500
H [мм]	225	260	300	350	420	500
Ød [мм]	98	123	158	198	248	313
Ød1 [мм]	125	160	200	250	315	400
i [мм]	115	130	150	175	210	250

Разжимные ящики под вентиляционные головки NSO, NSO/P, NSO/CP

МОНТАЖ

Разжимные ящики SR/NSO предназначены для застройки в плоскости подвесного потолка или свободного подвеса под саморонным перекрытием. В случае застройки в между потолочном пространстве, следует оставить отверстие размером $\varnothing C$ вентиляционной головки. Ящик следует подвесить к саморонному перекрытию при помощи надлежащих подвесков (нп. стержни, булавки и тп.) и монтажных стропов. Закрепление вентиляционной головки NSO, NSO/P или NSO/CP к подвесному потолку провести, используя фабричные монтажные патроны типа U.

По специальному желанию заказчика производитель может оснастить ящик фабричными стропами

Монтаж к потолку

